


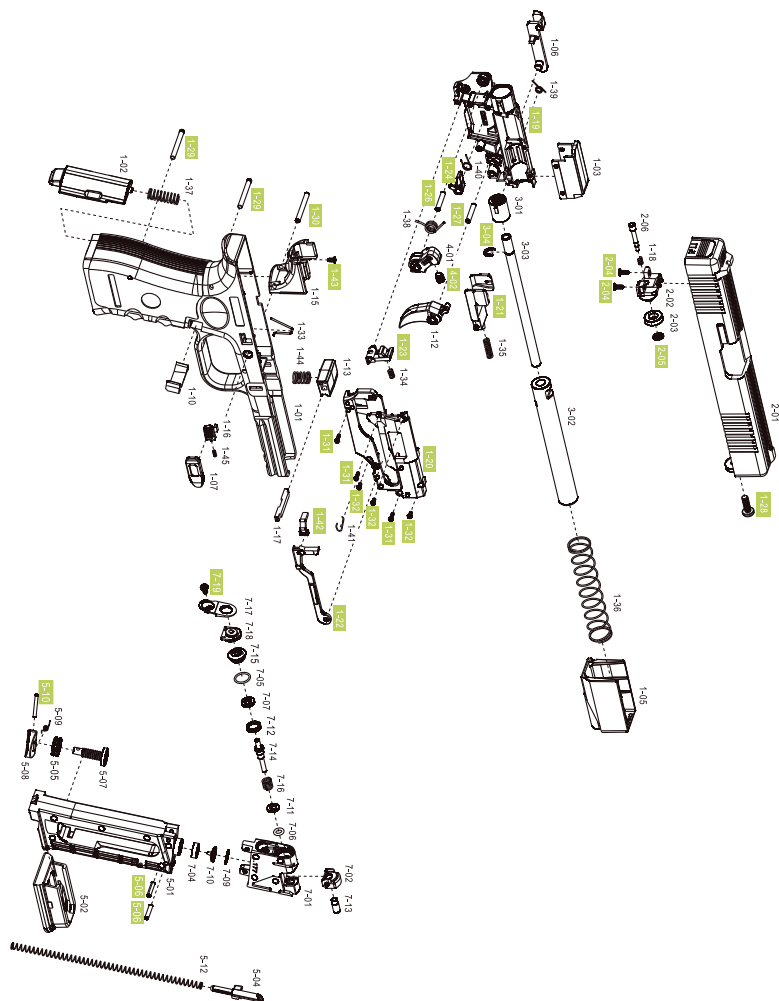

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет пневматический ARKON G17MB

Made in Taiwan

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д. 22, пом. 3/1.

Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание производит: ООО «Модуль», г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2.

☎ +7 (963) 722-15-07 ✉ service@arkonoptics.ru

Основные характеристики

Модель	ARKON G17MB	Дульная энергия	не более 3 Дж
Калибр	4,5 мм	Емкость магазина	16 шт.
Источник энергии	баллончик CO ₂ 12 г	Масса	583 г
Вид пуль стальные шарики для пневматики 4,5 мм			



Рис. 1

Устройство

Изучите устройство Вашего нового пистолета. На рис. 1 показано название основных частей.

Использование предохранителя

- Сдвиньте предохранитель вверх для выключения предохранителя (положение F, стрельба), (рис. 2).
- Сдвиньте предохранитель вниз для включения предохранителя (положение S, предохранение), (рис. 3).

Установка баллончика CO₂

- Поставьте пистолет на предохранитель (положение S).
- Одной рукой держите пистолет и нажимайте кнопку сброса магазина, другой рукой придерживайте выпадающий магазин (рис. 4).
- Отверните поджимной винт против часовой стрелки, установите новый CO₂ баллончик (рис. 5).
- Заверните поджимной винт.

Снаряжение магазина

- Отведите подаватель шариков вниз, зафиксируйте его там. Зарядите шарики в магазин (рис. 6).
- Вставьте снаряженный магазин в рукоятку до щелчка.

Стрельба

- Направьте пистолет в сторону цели, снимите с предохранителя (рис. 2), прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.
- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель (рис. 3)

Даже разряженный пистолет должен направляться только на безопасную цель. Помните, что после того, как шарики закончились, нажатие на спусковой крючок вызовет лишь разрядку баллончика (рис. 8).



Рис. 5

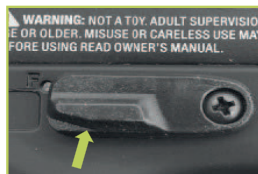


Рис. 2

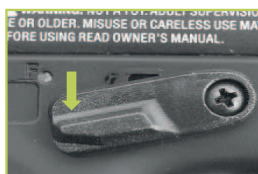


Рис. 3



Рис. 4

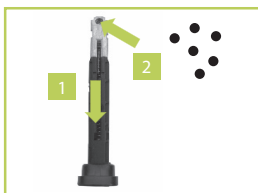


Рис. 6

Обслуживание

1. Поверните фиксирующий штифт затвора вниз под углом 90° и выньте его (рис. 7).
2. Потяните затвор назад и затем вверх для снятия (рис. 8).
3. Капните масло по стрелке, как показано на рис. 9.
4. Соберите пистолет в обратном порядке.



Рис. 7



Рис. 8

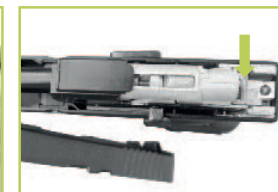


Рис. 9

Требования безопасности

- Пневматический пистолет предназначен для личного использования с целью развлекательной стрельбы при соблюдении необходимых мер безопасности. Неправильное или неосторожное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
- Запрещено использование лицами, не ознакомленными с данной инструкцией. Использование лицами моложе 18 лет возможно только в присутствии родителей или законных представителей.
- Никогда не направляйте пневматический пистолет на себя, на людей и животных, даже если он не заряжен.
- Выбирайте безопасную цель. Стальные шарики могут ricochet от твердых поверхностей и от воды.
- Всегда используйте защитные очки при стрельбе.
- Всегда ставьте пистолет на предохранитель после выстрела. Снимайте с предохранителя только на время стрельбы.
- После завершения стрельбы пистолет должен быть полностью разряжен. Поставьте на предохранитель, выньте баллончик, выньте неиспользованные шарики.
- Не допускайте нагревания баллончиков выше 50°C, они могут взорваться. Не вскрывайте баллончики и не кладите их в огонь. Не оставляйте пистолет под воздействием высокой температуры или прямых солнечных лучей на долгое время.
- Используйте только 12 гр. CO₂ баллончики. Использование других типов баллонов запрещено, может привести к поломке пистолета и к травмам.
- Используйте только стальные шарики 4,5 мм. Повторное использование шариков запрещено.

Внимание

Производитель и импортер не несут ответственности за использование изделия и/или внесение в него изменений, запрещенных действующим законодательством.

Гарантийные обязательства

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

- наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, нарушением требований инструкции;
- наличие механических повреждений или повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов изменения конструкции, неквалифицированного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
- возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Дата продажи

Продавец