

SIGHT MARK®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



КОЛЛИМАТОРНЫЙ ПРИЦЕЛ

ULTRA SHOT QD

С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

SM14000

Фирма Sightmark предлагает широкий выбор изделий для стрелков – коллиматорные прицелы, голографические прицелы, дальномеры, оптические прицелы, лазерные целеуказатели, приборы ночного видения, тактические фонари и бороскопы. Продукция Sightmark разработана с учетом требований военных и правоохранительных органов. Вся наша продукция изготовлена для надежной и эффективной работы.

ЦЕЛЬТЕСЬ ПО МАРКЕ

SIGHT MARK®

www.sightmark.com



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кратность увеличения	(x)	1
Размер объектива	(мм)	33x24
Поле обзора	(м@90м)	36
Удаление зрачка		без ограничений
Покрытие линзы		красное антибликовое
Водостойкость	(да/нет)	да
Прицельная метка		сменная (4 варианта)
Цена щелчка		1 МОА
Элемент питания		3 шт. AG5
Регулировка яркости		5 уровней
Выдерживаемые калибры		вплоть до .50
Продолжительность работы		20 ч на максимальной яркости
Рабочий диапазон температур (°C)		от -10 до 50
Габариты	(мм)	94x53x58
Масса	(г)	170

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Цифровое включение/выключение
- Внутренняя система фиксации InterLok™
- Алюминиевый корпус с металлическим защитным кожухом
- Широкое поле обзора
- 4 варианта прицельной метки
- Регулируемая яркость прицельной метки
- Отсутствие параллакса
- Неограниченное удаление зрачка
- Регулируемый быстросъемный кронштейн на планку Вивера
- Водостойкость и ударопрочность
- Низкое энергопотребление

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Неопреновый чехол
- Инструменты для регулировки
- 3 батарейки AG5
- Ограниченная пожизненная гарантия

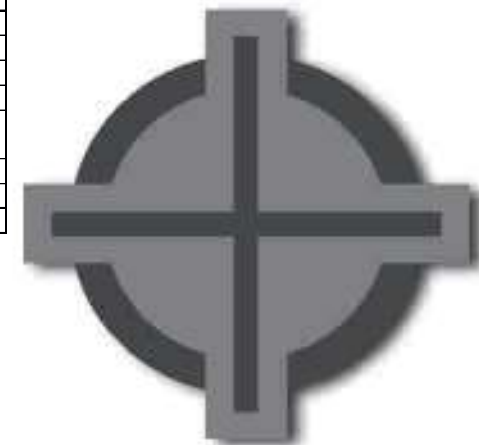


СХЕМА:

1. Линза объектива
2. Цифровой выключатель
3. Гнездо элементов питания
4. Селектор прицельной метки
5. Горизонтальные поправки
6. Вертикальные поправки
7. Рычаг быстросъемного кронштейна
8. Регулировочная гайка
9. Стопор



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Коллиматорный прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением является легким, надежным и точным прицелом, не ограничивающий периферийное зрение стрелка и позволяющий ему контролировать любые дистанции. Данный прицел оснащен цифровым выключателем, который включает/выключает прицел легким нажатием кнопки. Идеально пригоден для установки как на ружья, так и винтовки, т.к. Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением выдерживает воздействие сильной отдачи. Прицел оснащен четырьмя подсвечиваемыми прицельными метками с регулировкой яркости. Быстросъемный регулируемый кронштейн делает данный прицел уникальным. На прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением включается/выключается нажатием цифрового выключателя. Чтобы включить прицел:

- 1) Смотря на цель в объектив (1), нажмите и удерживайте нажатым в течение секунды цифровой выключатель (2). Появится прицельная марка, отображаемая с максимальной яркостью.
- 2) Для смены яркости снова нажмите и удерживайте цифровой выключатель (2) нажатым в течение секунды. Яркость прицельной метки будет меняться от самого сильного уровня до самого слабого (всего 5 уровней). По достижении самого слабого уровня прицел отключится. Для повторного включения прицела снова нажмите и удерживайте нажатым в течение секунды цифровой выключатель (2).
- 3) Чтобы выключить прицел, нажмите и удерживайте цифровой выключатель (2) нажатым в течение двух секунд. Исчезновение прицельной метки означает выключение прицела.


УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Коллиматорный прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением работает от трех батареек AG5. Для установки, извлечения или замены элемента питания:

- 1) Шлицевой отверткой открутите крышку гнезда элементов питания (3) против часовой стрелки.
- 2) Извлеките из гнезда старые батарейки.
- 3) Установите новые батарейки в гнездо положительным полюсом (+) вниз.
- 4) Шлицевой отверткой закрутите крышку гнезда элементов питания (3) по часовой стрелке.

ВЫБОР ПРИЦЕЛЬНОЙ МЕТКИ

Прицел Sightmark Ultra Shot QD с цифровым управлением позволяет выбрать одну из четырех прицельных меток. Выбор метки осуществляется перемещением селектора (4) влево или вправо.

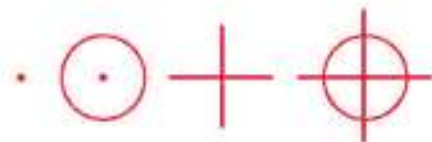

УСТАНОВКА

Коллиматорный прицел серии Z имеет интегрированный быстросъемный кронштейн для установки на стандартную планку Вивера. По соображениям безопасности расстояние от вашего глаза до коллиматора должно быть не менее 7,5 см.

Установка прицела осуществляется следующим образом:

- 1) **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ** прицел на заряженное оружие.
 - 2) Ослабьте прижим, плавно сдвинув рычаг быстросъемного кронштейна (7) вперед.
 - 3) Поместите прицел на планку Вивера, развернув его объективом (1) к мушке, а селектором прицельной метки (4) – к стрелку. При необходимости отрегулируйте прицел.
 - 4) Убедитесь, что прицел ровно сел на планку, и стопор вошел в прорезь планки.
 - 5) Когда прицел встал на место, закрепите его, плавно закрыв прижимной рычаг в направлении к прицелу до щелчка.
- Регулировка прицела:
- 6) Снимите прицел с планки Вивера. С нижней стороны прицела находится регулировочная гайка (8), поворотом которой меняется прижимной зазор. При необходимости гаечным ключом отрегулируйте ширину прижима.
 - 7) Повторите шаги 1-7, пока прицел не будет надежно закреплен на оружии.

ПРИСТРЕЛКА

Чтобы сделать поправки по горизонтали и вертикали (5, 6) потребуется прилагаемый шестигранный ключ. На корпусе прицела указано направление вводимых поправок "Up" (вверх) и "R" (вправо). Поворачивайте ключом винты поправок, пока прицельная метка не сойдется с точкой попадания. Цена щелчка поправки составляет 1 МОА, что соответствует 3 см на дистанции 100 м.

ХРАНЕНИЕ

Перед тем, как убрать оружие на хранение, проверьте, что ваш коллиматорный прицел Sightmark надежно закреплен на оружии и выключен (регулятор уровня яркости прицельной метки установлен на "0"). Наденьте на прицел прилагаемый неопреновый чехол. Если предполагается длительный срок хранения оружия, снимите с него прицел и извлеките батарейку.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Грязь, пыль и прочие загрязнения можно удалить с корпуса устройства мягкой тканью с водой или алкоголем. Перед протиркой объектива сдуйте или смахните с него мягкой тканью все посторонние частицы. Затем смочите мягкую ткань раствором для очистки линз и протрите объектив.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем пользоваться коллиматорным прицелом, прочтите и поймите инструкцию, касающуюся вашего оружия, а также данное руководство. При стрельбе, даже если вы не пользуетесь коллиматорным прицелом, соблюдайте все обычные меры предосторожности.

- Не бейте и не роняйте прицел.
- Перед снятием или установкой прицела на оружие **ВСЕГДА** проверяйте, чтобы в патроннике не было патрона.
- **ВСЕГДА** снимайте прицел на время чистки или иного обслуживания вашего оружия.
- Если вы не используете прицел в течение длительного срока, периодически проверяйте его работоспособность.

Несоблюдение обычных при обращении с оружием мер безопасности, а также вышеперечисленных мер, опасно и может привести к серьезным ранениям, повреждению материальных ценностей или летальному исходу.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ SIGHTMARK

Подробная информация содержится на сайте www.sightmark.com.