

Требования безопасности

- Пневматический пистолет предназначен для личного использования с целью развлекательной стрельбы при соблюдении необходимых мер безопасности. Неправильное или неосторожное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
- Запрещено использование лицами, не ознакомленными с данной инструкцией. Использование лицами моложе 18 лет возможно только в присутствии родителей или законных представителей.
- Никогда не направляйте пневматический пистолет на себя, на людей и животных, даже если он не заряжен.
- Выбирайте безопасную цель. Стальные шарики могут ricochetить от твердых поверхностей и от воды.
- Всегда используйте защитные очки при стрельбе.
- Всегда ставьте пистолет на предохранитель после выстрела. Снимайте с предохранителя только на время стрельбы.
- После завершения стрельбы пистолет должен быть полностью разряжен. Поставьте на предохранитель, выньте баллончик, выньте неиспользованные шарики.
- Не допускайте нагревания баллончиков выше 50°C, они могут взорваться. Не вскрывайте баллончики и не кладите их в огонь. Не оставляйте пистолет под воздействием высокой температуры или прямых солнечных лучей на долгое время.
- Используйте только 12 гр. CO₂ баллончики. Использование других типов баллонов запрещено, может привести к поломке пистолета и к травмам.
- Используйте только стальные шарики 4.5 мм. Повторное использование шариков запрещено.

! Внимание!

Производитель и импортер не несут ответственности за использование изделия и/или внесение в него изменений, запрещенных действующим законодательством.

Гарантийные обязательства

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях

наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, нарушением требований инструкции;

- наличие механических повреждений или повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов изменения конструкции, неквалифицированного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
- возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д. 22, пом. 3/1.

Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание производит: ООО «Модуль», г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2.

☎ +7 (963) 722-15-07 ✉ service@arkonoptics.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пистолет пневматический ARKON GP100M

Дата продажи _____ Продавец _____

МП

Основные характеристики

Модель	ARKON GP100M	Дульная энергия	не более 3 Дж
Калибр	4,5 мм	Емкость магазина	18 шт.
Вид пуль	стальные шарики для пневматики	Масса	735 г
Источник энергии	баллончик CO ₂ 12 г		

Устройство

Изучите устройство Вашего нового пистолета.
На рис. 1 показано название основных частей.

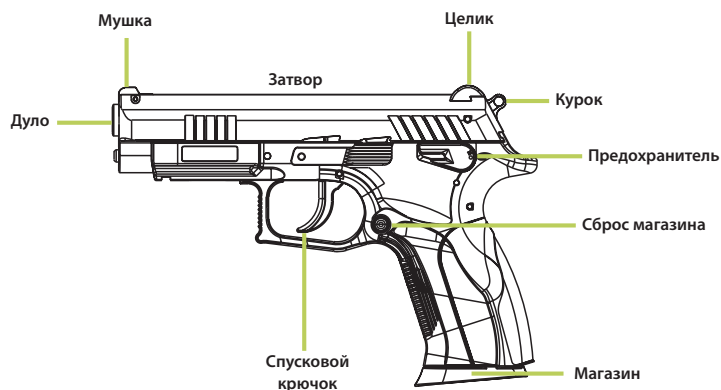


Рис. 1

Использование предохранителя

- Сдвиньте предохранитель вниз для выключения предохранителя (положение F, стрельба), (рис. 2).
- Сдвиньте предохранитель вверх для включения предохранителя (положение S, предохранение), (рис. 3).

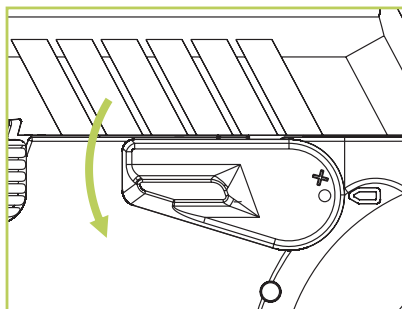


Рис. 2. Предохранитель выключен.

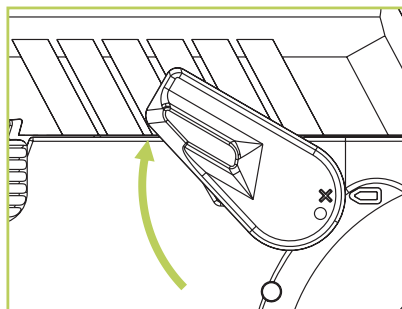


Рис. 3. Предохранитель выключён.

Установка баллончика CO₂

- Поставьте пистолет на предохранитель (положение S).
- Одной рукой держите пистолет и нажимайте кнопку сброса магазина (1), другой рукой выньте магазин (2) (рис. 4).
- Отверните поджимной винт против часовой стрелки (1), установите новый CO₂ баллончик (2) (рис. 5).
- Заверните поджимной винт до прокалывания баллончика (рис. 6).

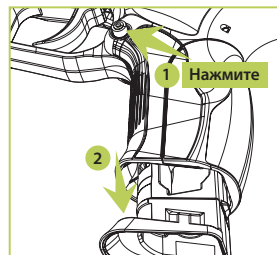


Рис. 4.

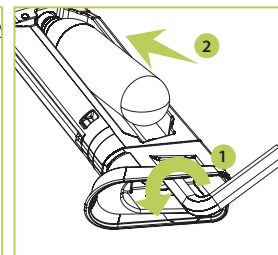


Рис. 5.

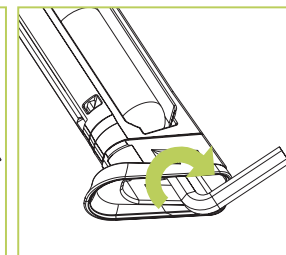


Рис. 6.

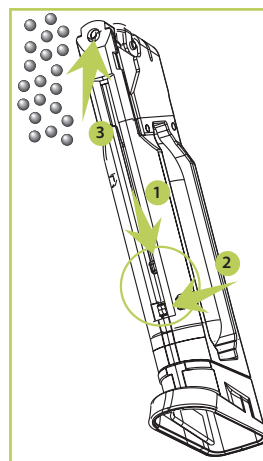


Рис. 7.

Снаряжение магазина

- Отведите подаватель шариков вниз (1), зафиксируйте его в левом пазу (2). Зарядите шарики в магазин (3) (рис. 7).
- Освободите подаватель шариков (рис. 8).
- Вставьте снаряжённый магазин в рукоятку до щелчка (рис. 9).

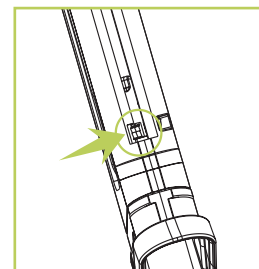


Рис. 8.

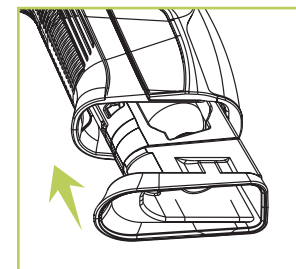


Рис. 9.

Стрельба

- Направьте пистолет в сторону цели, снимите с предохранителя (рис. 2).
- Прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.
- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель (рис. 3)
- Даже разряженный пистолет должен направляться только на безопасную цель. Помните, что после того, как шарики закончились, нажатие на спусковой крючок вызовет лишь разрядку баллончика.