



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ








Пистолет пневматический ARKON C1911M

Made in Taiwan

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ: ООО «ЦЭК», г. Москва, ул. Киевская, д. 22, пом. 3/1.

Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание производит: ООО «Модуль», г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2.

☎ +7 (963) 722-15-07 📧 service@arkonoptics.ru

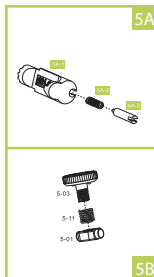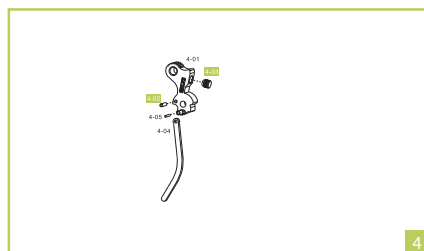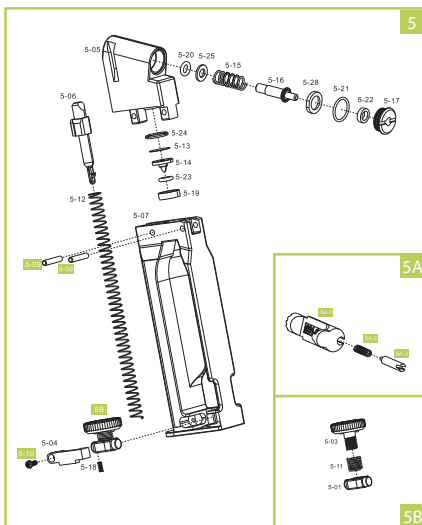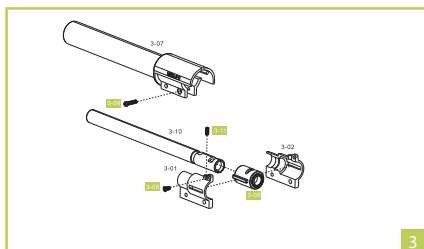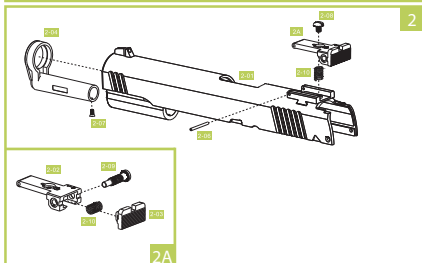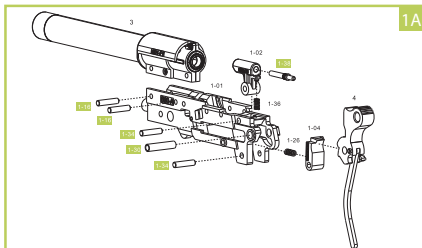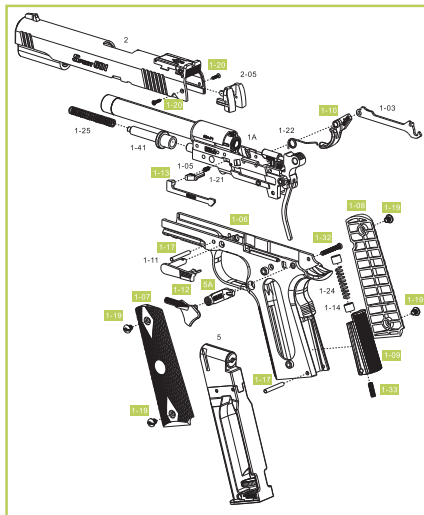

Основные характеристики

Модель ARKON C1911M
Калибр 4,5 мм
Вид пуль стальные шарики для пневматики
Источник энергии баллончик CO₂ 12 г

Дульная энергия не более 3 Дж
Емкость магазина 21 шт.
Масса 925 г

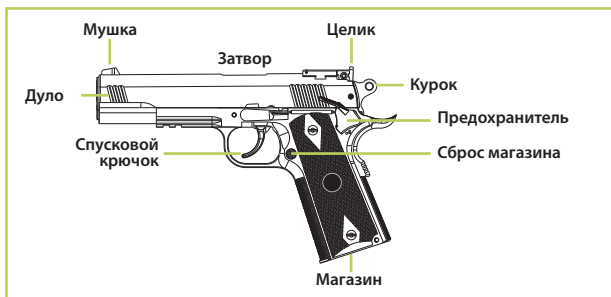


Рис. 1

Устройство

Изучите устройство Вашего нового пистолета. На рис. 1 показано название основных частей.

Использование предохранителя

- Сдвиньте предохранитель вниз для выключения предохранителя (положение F, стрельба), (рис. 2).
- Сдвиньте предохранитель вверх для включения предохранителя (положение S, предохранение), (рис. 3).
- **Внимание:** при сдвинутом назад затворе предохранитель включить нельзя.

Установка баллончика CO₂

- Поставьте пистолет на предохранитель (положение S).
- Одной рукой держите пистолет и нажимайте кнопку сброса магазина, другой рукой придерживайте выпадающий магазин (рис. 4).

Установка баллончика впервые и настройка поджимного механизма:

- Вращайте поджимной винт до упора, чтобы освободить место для баллончика (рис. 5).
- Установите баллончик. Сначала вставьте узкую часть (рис. 6).
- Заверните поджимной винт снизу прилагаемым инструментом до прокола баллончика (рис. 7).

Баллончик установлен, поджимной механизм настроен. При замене баллончика на такой же регулировать поджимной винт больше не требуется.

При использовании баллончиков другого производителя или другой длины может потребоваться провести настройку заново.

Замена баллончика:

- Нажмите на поджимной винт и выньте пустой баллончик (рис.8). Если чувствуете сильное сопротивление – возможно, баллончик еще не пуст. Поставьте его на место, вставьте магазин и нажмите несколько раз на спусковой крючок, чтобы выпустить остатки газа.
- Вставьте новый баллончик той же длины, сначала узкую часть. Нажмите на поджимной винт, чтобы установить его полностью (рис.9).



Рис. 8

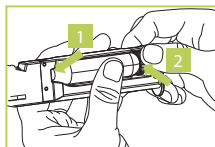


Рис. 9

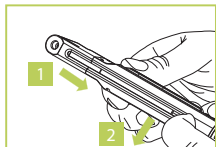


Рис. 10



Рис. 11

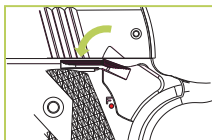


Рис. 2

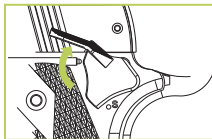


Рис. 3

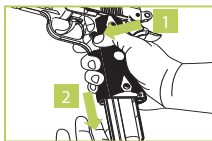


Рис. 4

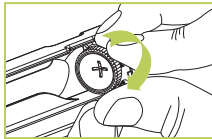


Рис. 5

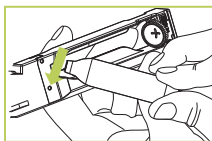


Рис. 6



Рис. 7

Загрузка шариков

- Отведите подаватель шариков вниз, сдвиньте влево для фиксации (рис. 10).
- Загрузите шарики (рис. 11).

Стрельба

- Потяните затвор назад, чтобы взвести его и подать шарик в ствол (можно этого не делать, тогда взвод произойдет при нажатии на спуск).
- Направьте пистолет в сторону цели, снимите с предохранителя (рис. 2), прицельтесь и нажмите на спусковой крючок.
- После окончания стрельбы поставьте пистолет на предохранитель (рис. 3). Даже разряженный пистолет должен направляться только на безопасную цель. Помните, что после того, как шарики закончились, нажатие на спусковой крючок вызовет лишь разрядку баллончика

Регулировка целика

- Настройка по горизонтали производится винтом слева (рис. 12).
- Настройка по вертикали производится винтом сверху (рис. 13).
- При правильном прицеливании верх мушки, верх целика и цель находятся на одной линии (рис. 14).

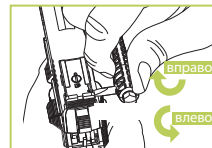


Рис. 12

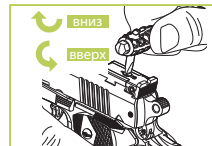


Рис. 13



Рис. 14

Требования безопасности

- Пневматический пистолет предназначен для личного использования с целью развлекательной стрельбы при соблюдении необходимых мер безопасности. Неправильное или неосторожное использование может привести к серьезным травмам или к смерти.
- Запрещено использование лицами, не ознакомленными с данной инструкцией. Использование лицами моложе 18 лет возможно только в присутствии родителей или законных представителей.
- Никогда не направляйте пневматический пистолет на себя, на людей и животных, даже если он не заряжен.
- Выберите безопасную цель. Стальные шарики могут ricochetить от твердых поверхностей и от воды.
- Всегда используйте защитные очки при стрельбе.
- Всегда ставьте пистолет на предохранитель после выстрела. Снимайте с предохранителя только на время стрельбы.
- После завершения стрельбы пистолет должен быть полностью разряжен. Поставьте на предохранитель, выньте баллончик, выньте неиспользованные шарики.
- Не допускайте нагревания баллончиков выше 50°C, они могут взорваться. Не вскрывайте баллончики и не кладите их в огонь. Не оставляйте пистолет под воздействием высокой температуры или прямых солнечных лучей на долгое время.
- Используйте только 12 гр. CO₂ баллончики. Использование других типов баллонов запрещено, может привести к поломке пистолета и к травмам.
- Используйте только стальные шарики 4.5 мм. Повторное использование шариков запрещено.

Внимание

Производитель и импортер не несут ответственности за использование изделия и/или внесение в него изменений, запрещенных действующим законодательством.

Гарантийные обязательства

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

- наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, нарушением требований инструкции;
- наличие механических повреждений или повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
- наличие следов изменения конструкции, некачественного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
- возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).

Дата продажи _____

Продавец _____