


AV Recorder

Инструкция

Спасибо за покупку AV-рекордера ONIX. Ниже приведены инструкции по настройке.

С помощью ONIX AV Recorder вы можете одним нажатием кнопки конвертировать ваши старые видеокассеты или видеофайлы в цифровой формат, записывать и оцифровывать видео с VHS, видеомагнитофонов, DVD-плееров, видеорегистраторов, видеокамер. ONIX AV Recorder записывает видео напрямую, не требуя компьютера. Включает в себя 8 ГБ памяти внутри и поддерживает карты MicroSD. ONIX также может конвертировать старую музыку в цифровой формат, а также воспроизводить видео, музыку и фотографии.


Особенности:

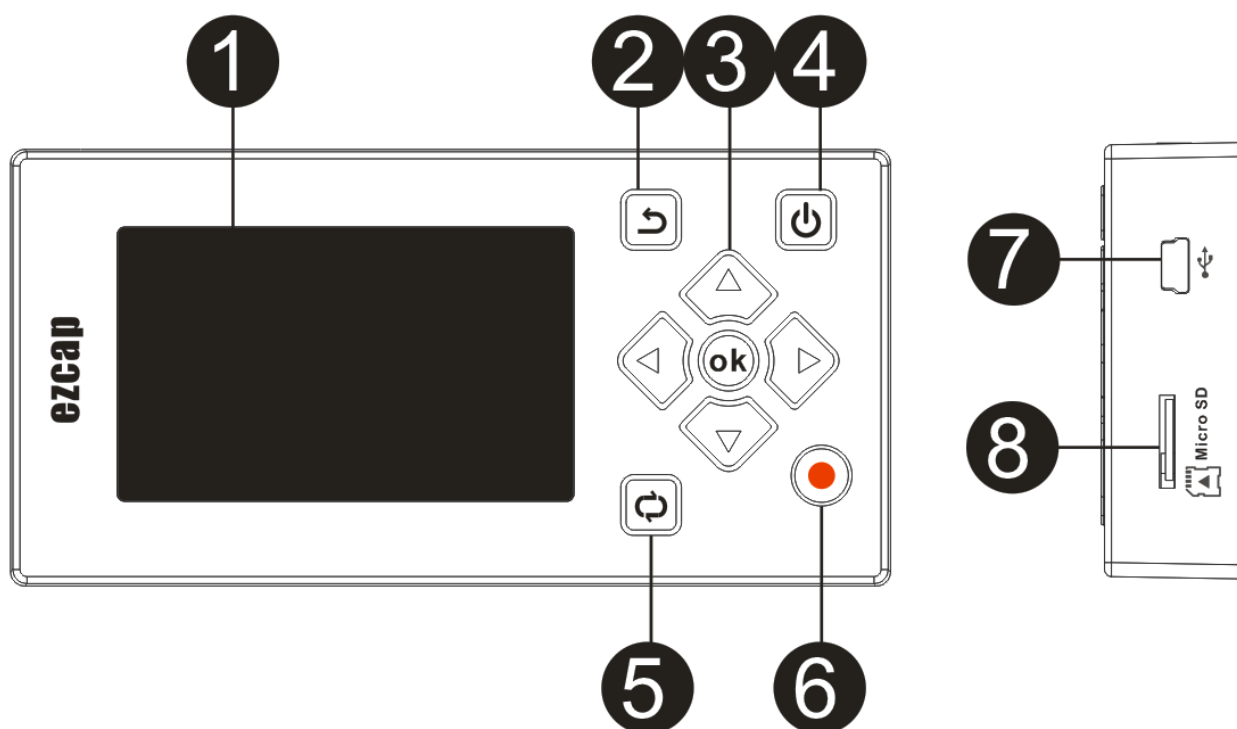

1. Экран.
2. Кнопка возврата – Возврат в предыдущее меню.
3. Кнопка навигации и кнопка OK – для управления меню и воспроизведения.
4. Вкл/Выкл – Длительное нажатие (2 секунды) для включения или выключения.
5. Режим воспроизведения звука-переключение между 6 различными режимами воспроизведения.
(Длительное нажатие предложит Вам удалить воспроизводимый файл или нет при воспроизведении видео, музыки или изображений.)
6. Кнопка записи-в "TV IN" предварительный просмотр видеорежима, нажмите для записи видео (даже без видеовхода), нажмите еще раз, чтобы остановить или сохранить файл.

7. Питание и передача данных – питание 5V DV power с помощью мини-USB-кабеля для зарядки аккумулятора, подключения к компьютеру для управления файлами или обновления прошивки.

8. Слот для карты SD – разъем для micro SD карты для сохранения файла записи.

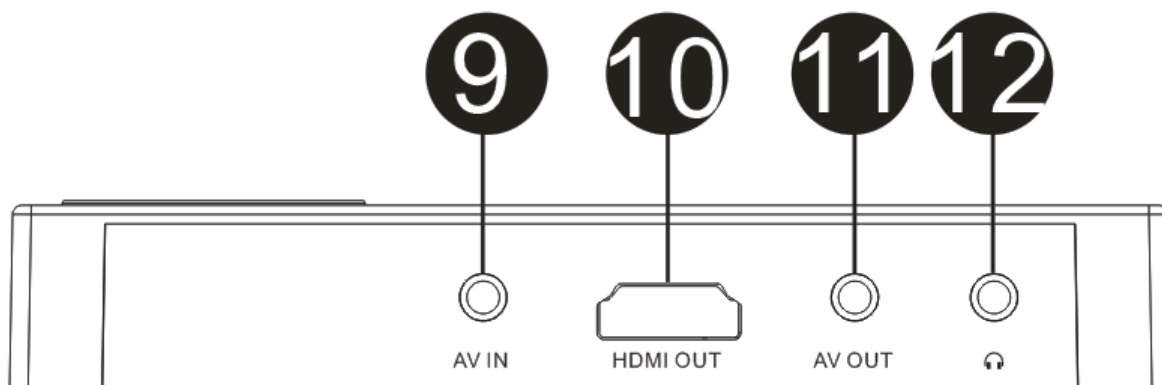


9. AV IN-AV разъем для подключения AV кабеля.

10. HDMI OUT - Разъем для подключения к внешнему дисплею.

11. AV OUT – Разъем для подключения к внешнему дисплею.

12. EARPHONE – Разъем для подключения наушников.

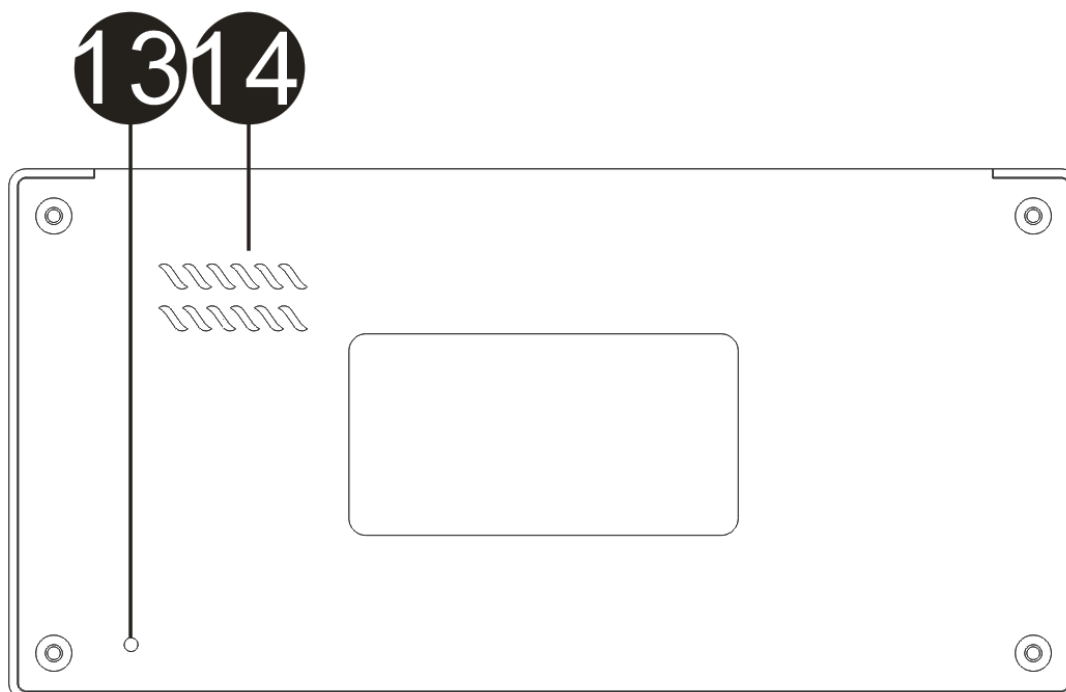

13. RESET – Нажмите, чтобы сбросить на заводские настройки.

14. SPEAKER – Встроенный динамик.


Разъёмы

MICROSD CARD

Установите Micro SD в разъём как показано на рисунке, прибор отобразит сообщение о подключении.

Для безопасности, Micro SD карта должна быть отформатирована перед установкой, поддерживаемые файловые системы FAT32, exFAT (NTFS не поддерживается), максимальный объём карты 32GB.

При наличии карты в устройстве, запись видео производится автоматически на карту.

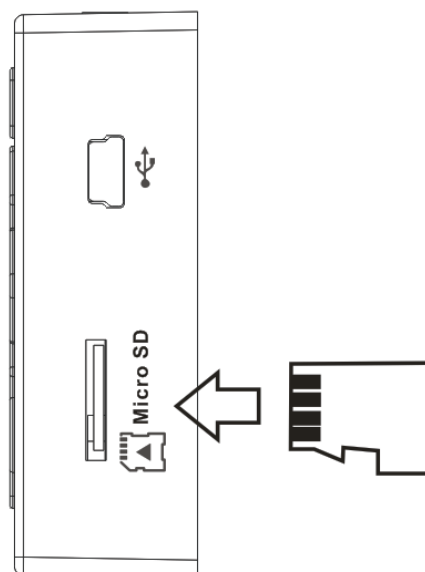

Питание, зарядка и данные

Чтобы зарядить аккумулятор этого устройства, используйте USB-кабель для подключения к 5V DC или ПК, появится индикатор зарядки на экране.

Подключите рекордер к ПК, увидите а дисплее 3 варианта:


Power & Data

Charge


Charge & Play

Выберите нужный и нажмите ок.

Если вы выбрали Power & Data, вы можете скопировать файл в/из памяти (как из внутренней памяти так и с карты), также можно обновить прошивку устройства.

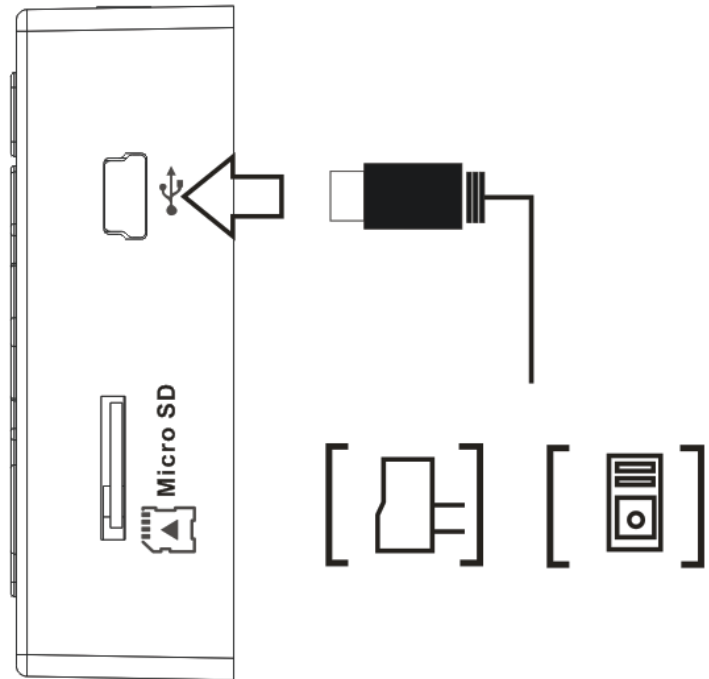

AV INPUT

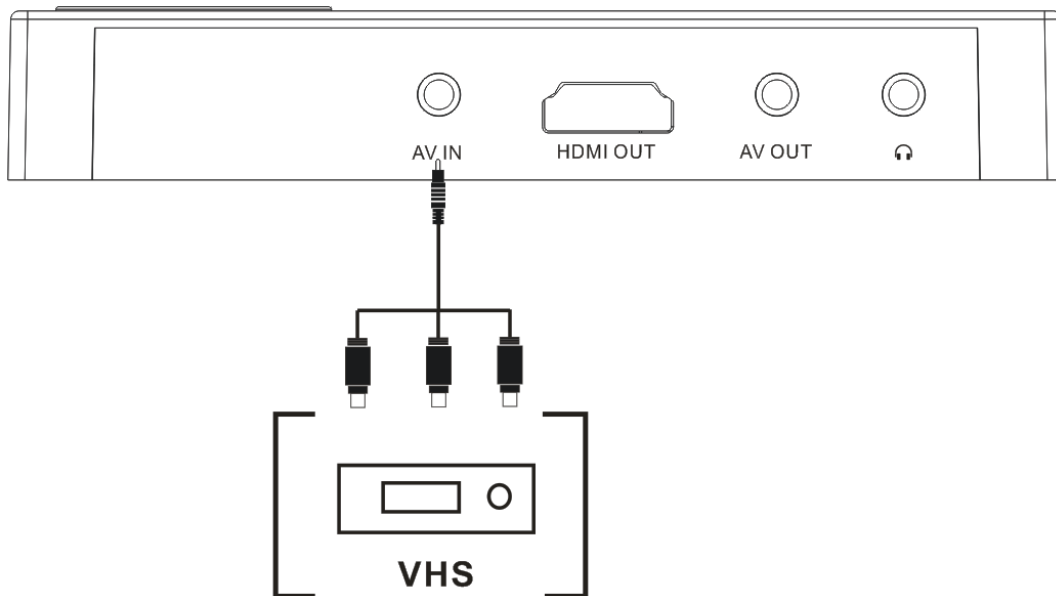


Используйте кабель 3,5 мм - RCA (входит в комплект поставки устройства) для подключения к источнику видеосигнала, например VHS, DV и т. д. Разъем 3,5 мм подключается к AV-входу устройства. Разъемы RCA для VHS, желтый = видео, белый = аудио левый канал, красный = аудио правый канал. Когда подключение верное, в разделе "TV IN" появится воспроизводимое видео. Теперь можно записать видео.

Также в "рекордере" можно слушать аудио воспроизводимого видео, можно записывать аудио с помощью этого соединения.

Используйте аудиокабель 3,5 мм-3,5 мм, подключитесь к AV-входу устройства, с другой стороны к аудиовыходу телефона или другому источнику звука, теперь можно записывать звук.

AV OUTPUT

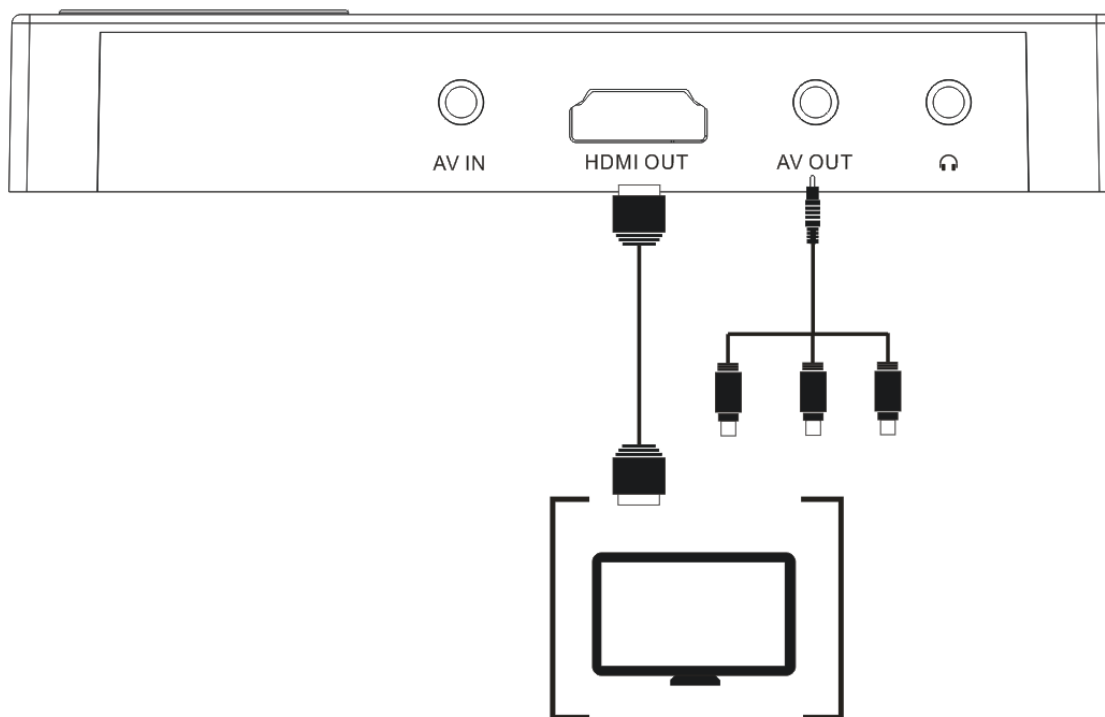


ONIX имеет два видеовыхода – HDMI OUT и AV OUT.

Используйте кабель HDMI или кабель 3,5 мм к RCA (входит в комплект поставки устройства) для подключения к HDMI OUT или AV OUT, а другая сторона подключается к телевизору или монитору. При подключении (независимо от того, HDMI или AV кабель), экран ONIX выключится, и видео будет отображаться на мониторе.

Не подключайте HDMI и AV-кабель одновременно. Если подключили, то будет действовать только выход HDMI.

Пожалуйста, не подключайте и не отключайте кабель AV (HDMI) при воспроизведении (воспроизведение видео или аудио, запись видео или аудио), в противном случае могут возникнуть проблемы.

Примечание: Вы не можете записывать музыку при подключении кабеля HDMI к устройству и телевизору.

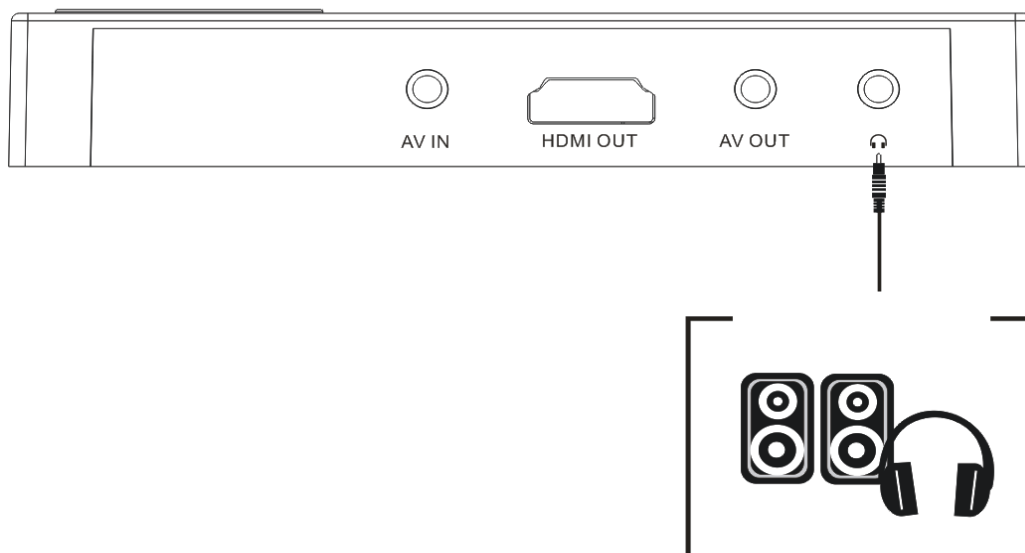

Подключите наушники к прибору в разъём для наушников и слушайте аудио.

Когда вы воспроизводите видео на внешнем экране, подключите наушники, звук отключится от динамика ONIX и переключится на наушники.


Когда вы воспроизводите с помощью AV OUT, подключите наушники, звук будет воспроизводиться одновременно на телевизоре и в наушниках. ◆

Когда вы воспроизводите с помощью HDMI OUT, подключите наушники, звук будет продолжать воспроизводиться на телевизоре, не будет воспроизводиться в наушниках.

Работа:

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Долгое нажатие (2 секунды) кнопки питания ezcap271 (возможно, вам придется зарядить его, если он разряжен), увидите:

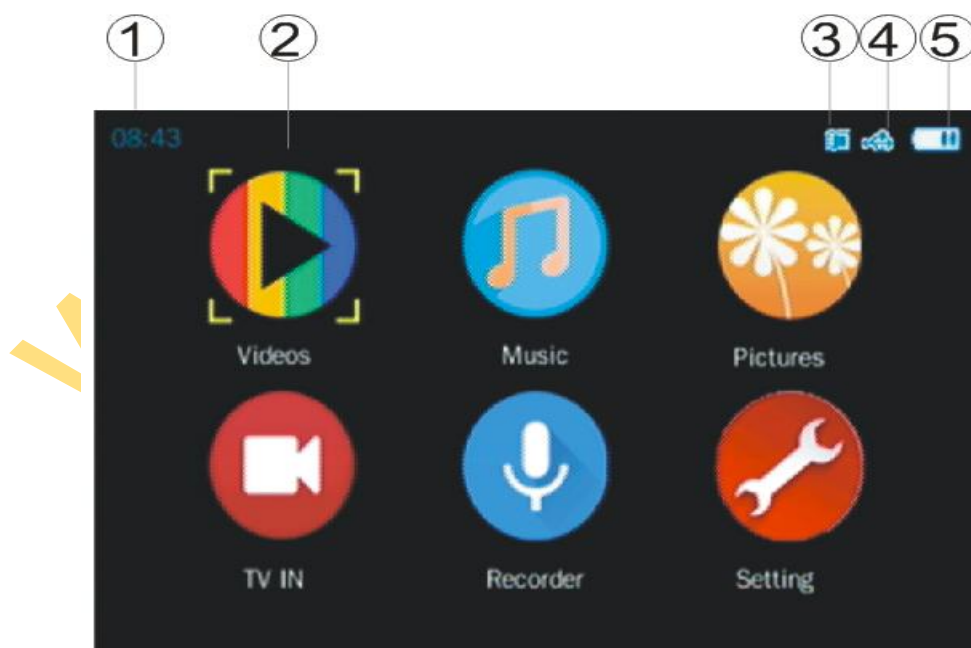

1. Время – текущее время.

-
2. Основное меню, используйте кнопки со стрелочками для перемещения по меню, нажмите ок для выбора:
 - Videos – Войдите для воспроизведения записанных видео.
 - Music – Войдите для воспроизведения записанных аудио.
 - Pictures – Войдите для просмотра изображений.
 - TV IN – Войдите для предпросмотра видео и записи.
 - Recorder – Войдите для предпросмотра аудио и записи.
 - Setting – Для установки времени, языка, прочего.
 3. SD card - Значёк установленной карты.
 4. USB - Значёк подключённого кабеля.
 5. Индикатор заряда батареи.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Подключите TV IN, предварительно просмотрите подключенное видео, нажмите кнопку "запись", чтобы записать видео, нажмите еще раз, чтобы остановить запись и сохранить файл. Вы также можете нажать кнопку "ОК" для записи, снова нажать кнопку "ОК" для приостановки записи, нажать кнопку "возврат" для сохранения записанного файла.

ЗАПИСЬ АУДИО

Выберите "Recorder", предварительно подключение аудио, нажмите кнопку "RECORD", чтобы записать аудио, нажмите еще раз, чтобы остановить запись и сохранить файл. Вы также можете нажать кнопку "ОК" для записи, снова нажать кнопку "ОК" для приостановки записи, нажать кнопку "возврат" для сохранения записанного файла.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО


Выберите Videos-TV IN, увидите записанные видео, выберите файл кнопками навигации, нажмите ок для воспроизведения.

Во время воспроизведения используйте кнопку вверх/вниз для установки уровня звука, влево/вправо продолжайте нажимать, чтобы перематывать видео. Используйте кнопку возврата, чтобы вернуться в Главное меню.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Если вы хотите удалить файл видео, музыки или изображений, пожалуйста, сначала найдите этот файл в меню видео, музыки или изображений. Затем удерживайте "Кнопку возврата" (2 секунды) для вызова дополнительного меню. Выберите пункт "Delete".

НАСТРОЙКИ

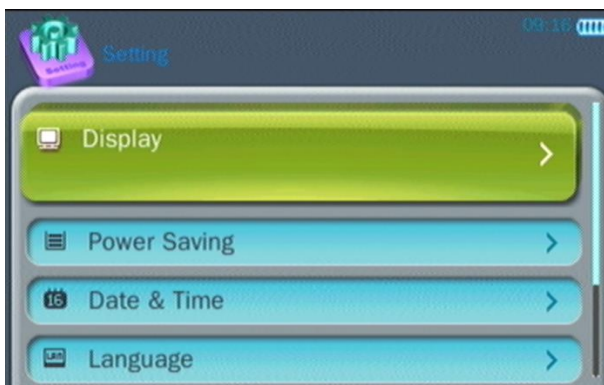


Display - Длительность подсветки, для экономии батареи

Power Saving - Время ожидания и спящий режим, для экономии батареи

Date & Time - Установка даты и времени

Language - Выбор языка меню – English, French, German, Japanese, Spanish, Simplified Chinese and Traditional Chinese.

Дополнительные настройки:

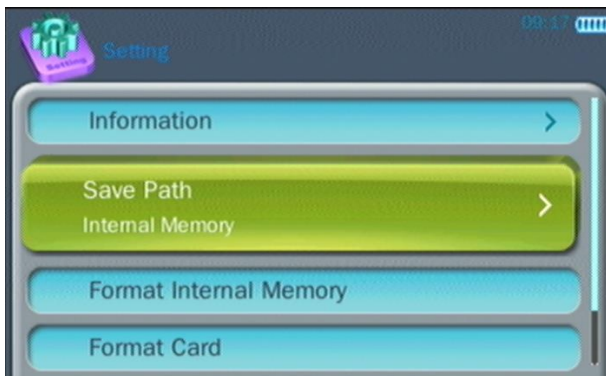

Information - Просмотр версии прошивки и свободной памяти

Save Path - Установка пути по умолчанию (Внутренняя память или память карты)

Примечание: Эта настройка предназначена только для воспроизведения. Для записи, будет записывать во внутреннюю память, если нет карты, и будет записывать только в память карты, если есть карта.

Другие "формат внутренней памяти", "формат карты", "Сброс настроек по умолчанию".

Выбор формата сигнала TV:

TV IN - Выберите формат. Форматы входящего сигнала и формат видеорекордера должны совпадать.

TV-OUT - Выберите формат исходящего сигнала. Форматы исходящего сигнала и формат внешнего монитора должны совпадать.

